

دستگاه شیرخشک ساز



۴.....	۱.مقدمه.....
۵-۴.....	۲.دستورالعمل‌های ایمنی.....
۶-۵.....	۳.توضیحات.....
۷.....	۴.ویژگی‌ها.....
۱۱-۷.....	۵.روش‌های استفاده.....
۱۲.....	۶.نظافت دستگاه.....
۱۵-۱۳.....	۷.مشخصات فنی.....
۱۶-۱۵.....	۸.گارانتی.....
۱۶.....	۹.نحوه دور انداختن دستگاه.....

برای خرید دستگاه شیرساز از LiamExpo به شما تبریک می‌گوییم. استفاده از این دستگاه بسیار آسان و سریع است و به شما کمک می‌کند که به آسانی شیشه شیر کودکان را جهت مصرف آماده کنید.

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه طبقه استفاده از آن را در این دفترچه راهنما مطالعه کنید. از آنجا که این دفترچه حاوی اطلاعات مهمی است لطفاً آن را در یک جای امن نگهداری کنید. درنظر داشته باشید اطلاعاتی که در این دفترچه راهنما وجود دارد می‌تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

لطفاً این دستورالعمل را با دقت بخوانید و از آن نگهداری کنید.

دستورالعمل‌های ایمنی

موارد احتیاط ذکرشده در ادامه می‌بایست هر زمان دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد رعایت شوند به خصوص زمانی که کودکان حضور دارند. هنگام استفاده از لوازم الکتریکی موارد زیر را برای جلوگیری از آتش‌سوزی، شوک الکتریکی و آسیب شخصی باید رعایت کنید:

- از این موضوع اطمینان حاصل کنید که مقدار ولتاژ مورد استفاده با میزان نیروی برقی که روی برچسب دستگاه وجود دارد همخوانی داشته باشد.
- لطفاً در مواقعی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید و همچنین قبل از وصل کردن قطعات آن دستگاه را از برق بکشید.
- قبل از اینکه دستگاه را از برق بکشید آن را خاموش کنید.
- لطفاً همیشه دستگاه را روی سطح صاف مناسب و خشک و همچنین دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- هیچ‌گاه دستگاه را نزدیک منبع گرما اجاق گاز و فر قرار ندهید.
- دستانتان را با دقت قبل از سرو غذای کودک بشویید.
- حتماً برای تنظیم فرمول شیر خود با دستگاه به دستورالعمل دستگاه مراجعه کنید.
- این دستگاه فقط با آب کار می‌کند. از هیچ‌گونه مایع دیگری مانند شیر استفاده نکنید. پیشنهاد می‌شود که از آب معدنی یا آبی که قبلاً جوشیده شده‌است و به دمای درجه محیط رسیده استفاده کنید.
- هیچ‌وقت آب جوش یا آب خیلی داغ را داخل مخزن دستگاه نریزید.
- درجه دماهای روی دستگاه فقط حکم اطلاع رسانی دارند. لطفاً قبل از دادن شیر به کودک حتماً دمای آن را از طریق ریختن چند قطره از آن روی قسمت داخلی مچ دستتان چک کنید.
- اگر نوزاد شما نارس یا موقع تولد با وزن کمی بدنیا آمده‌است و یا دچار نقص سیستم ایمنی است قبل از استفاده از این دستگاه حتماً با پزشک اطفالتان مشورت کنید.
- این دستگاه جهت مصرف خانگی و موارد مشابه می‌باشد مانند: فضای آشپزخانه کارکنان در فروشگاه‌ها اداراها و دیگر محیط‌های کاری -خانه‌های مزرعه‌ای
- توسط مشتریان هتل‌ها و دیگر محیط‌های مشابه
- دستگاه می‌تواند توسط افرادی با توانایی جسمی حسی و ذهنی پایین و یا افرادی که عدم تجربه و یا شناخت کافی نسبت به آن را نداشته باشند استفاده شود مادامی که تحت نظارت بوده و یا دستورالعمل‌های لازم جهت استفاده از آن را به صورت ایمن به ایشان داده باشند و از خطرات مربوط به آن آگاهشان کرده‌باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- این دستگاه می‌تواند توسط کودکان از ۸ سالگی به بعد مورد استفاده قرار گیرد در صورتی که تحت نظارت باشند و یا دستورالعمل‌های لازم جهت استفاده از آن را به این به ایشان داده باشند و نسبت به خطرات مربوط به آن آگاهشان کرده باشند. تمیز کردن دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه سن آن‌ها ۸ سال و یا بیشتر از آن بوده و تحت نظارت انجام شود.
- قبل از هر بار استفاده از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی قطعات دستگاه اطمینان حاصل نمایید در صورت مشاهده کوچکترین علائم از شکستگی و خرابی دستگاه از استفاده از آن اجتناب کنید.


- قبل از هربار استفاده اطمینان حاصل کنید که کلیه قطعات آن به درستی بر روی دستگاه جا افتاده و قفل شده باشند.
- لطفا از دستگاه هیچ گونه استفاده ای غیر از آنچه برای آن تعیین شده نکنید.
- در زمانی که دستگاه در حال کار کردن است از کج کردن حرکت دادن پرکردن آب و خالی کردن آن خودداری کنید.
- دستگاه نباید در آب غوطه‌ور باشد.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق می‌بایست توسط تعمیرکار شرکت و یا تعمیرکار حرفه‌ای به منظور جلوگیری از خطرات آن تعویض شود.
- به منظور حفظ ایمنی دستگاه اگر سیم برق آن دچار آسیب دیدگی شد می‌بایست توسط شرکت و یا شخص آموزش دیده تعویض شود.
- در صورت ایجاد نقص فنی در دستگاه از استفاده از آن خودداری کنید و با خدمات پس از فروش تماس گرفته تا شما را راهنمایی کنند.
- می‌توانید به وبسایت www.liamexpo.com مراجعه کنید.
- در صورت مشاهده مشکل فنی در دستگاه آن را باز و یا قطعات آن را جدا نکنید.
- در صورت نادیده گرفتن موارد ذکر شده شرکت مسئولیتی را در این خصوص متقبل نخواهد شد.
- در خصوص جزئیات مرتبط با طریقه تمیز کردن سطوحی که با شیر در تماس هستند لطفا به قسمت دستورالعمل نظافت در این دفترچه راهنما مراجعه کنید.
- هشدار: آسیب احتمالی ناشی از استفاده نادرست

FA


توجه: به اطلاع شما می‌رسانیم که هرگونه تغییر انجام شده روی دستگاه توسط اشخاصی غیر از بخش خدمات فنی توسط گارانتی پوشش داده نخواهد شد.

توضیحات

۱-۳. شرح کلا

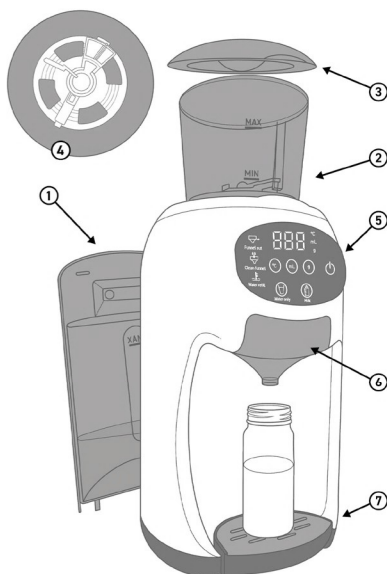

- ۱- مخزن آب
- ۲- مخزن شیر خشک
- ۳- درب مخزن شیر خشک
- ۴- صفحه کنترل
- ۵- چرخ اندازه گیری/ قفل توقف پودر
- ۶- قیف/ در قیف
- ۷- سطح قطره چکان

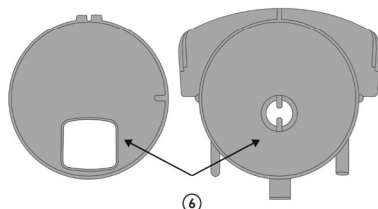

۳-۲. صفحه لمسی



- ۱- درآوردن قیف
- ۲- تمیز کردن قیف
- ۳- پرکردن مخزن آب
- ۴- دکمه تنظیمات حرارت براساس سانی
گراد
- ۵- دکمه تنظیمات میزان آب
- ۶- دکمه تنظیمات شیر خشک
- ۷- دکمه شروع آب
- ۸- دکمه شروع شیشه شیر
- ۹- دکمه روشن/خاموش

۳-۳. اطلاعات صفحه نمایش



نمایشگر دما ۲۲°C, ۳۷°C, ۴۲°C or ۵۰°C.



نمایشگر میزان آب
۶۰-۹۰-۱۲۰-۱۵۰-۱۸۰
۲۱۰-۲۴۰-۲۷۰-۳۰۰ml.



نمایشگر میزان شیر خشک بین ۱ تا ۱۰ با
قابلیت انتخاب از پیش تعیین شده

ویژگی‌ها

- این دستگاه این قابلیت را دارد که بطری شیر کودک را بین ۳۰ تا ۱۰۰ ثانیه با دمای محیط حدود ۲۲ درجه سانتی گراد دمای بدن ۲۷ درجه سانتی گراد داغ ۴۲ درجه سانتی گراد و ۵۰ درجه سانتی گراد آماده کند.
- این دستگاه با تمامی سایزهای بطری شیر مانند ۶-۹۰-۱۲۰-۱۵۰-۱۸۰-۲۱۰-۲۴۰-۲۷۰-۳۰۰ میلی لیتر سازگار است.
- ظرفیت مخزن آب این دستگاه ۱۰۰۳ لیتر می‌باشد.
- ظرفیت شیرخشک آن ۴۰۰ گرم می‌باشد.
- این دستگاه به شما امکان انتخاب مقدار شیرخشک بین عدد ۱۰ را طبق جدول موجود در قسمت ۲-۵ این دفترچه راهنما و دستورالعمل روی جعبه شیرخشک را می‌دهد.
- لیست فرمول شیرخشک‌های سازگار با دستگاه را می‌توانید در این سایت ملاحظه کنید: www.liamexpo.com
- جنس بازدارنده تجمع الکتریسیته ساکن این دستگاه از چسبیدن پودر به دیوارهای مخزن جلوگیری می‌کند.
- نمایشگرها و یا هشدارهای صوتی در پایان کار دستگاه و نمایش اطلاعات
- بدلیل موارد بهداشتی بعد از هر ۴ بار استفاده از دستگاه می‌بایست قسمت قیف آن تمیز شود تا از ایجاد میکروب‌های شیر جلوگیری کند لطفا قسمت دستورالعمل نظافت دستگاه را در این دفترچه راهنما ملاحظه کنید.
- آخرین برنامه‌ای که شما به دستگاه می‌دهید جهت سهولت استفاده در حافظه آن برای استفاده‌های آتی ثبت می‌شود.

FA

روش‌های استفاده

۵-۱. نصب دستگاه




مرحله: قبل از اولین استفاده همه قسمت های دستگاه که در عکس ملاحظه می کنید را با آب گرم آغشته به آب و صابون شسته و با آب تمیز آبکشی کرده و اطمینان حاصل کنید که همه قسمت های آن قبل از نصب کاملاً خشک باشند.

توجه: لطفاً قبل از استفاده از دستگاه برچسب‌های داخل قیف را در بیاورید.


مرحله: لطفاً قیف و درب آن را طبق عکس دفترچه راهنما نصب کنید در قیف را داخل شکاف قیف وارد کرده و آن را به سمت داخل و سپس به سمت بالا بکشید.




مرحله ۳: مخزن شیرخشک را طبق عکس راهنما داخل محفظه آن نصب کنید. سوراخ مخزن شیر خشک باید روبروی سوراخ دستگاه باشد.

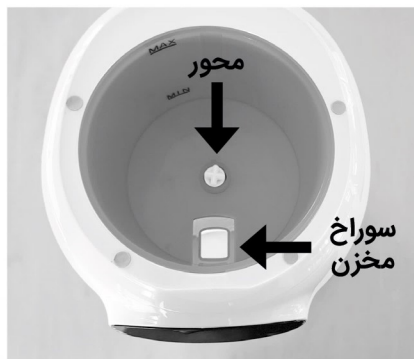


مرحله ۴: قفل توقف پودر را با چرخاندن روی چرخ اندازه گیری درحالیکه قسمت سیلیکونی دریکی از سوراخ های چرخ اندازه گیری قرارگیرد وارد کنید.

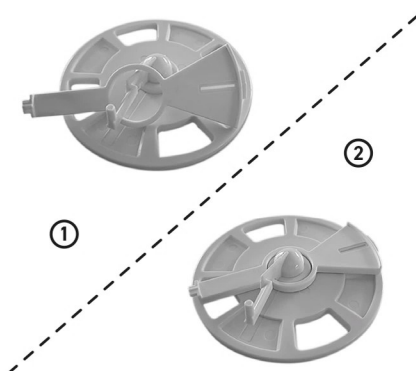

مرحله ۵: قطعات پودر ریز را با قرار دادن نوار سیلیکونی در سوراخ جلوی ظرف در مخزن شیرخشک روی محور قرار دهید. برای اینکه قفل توقف پودر روی دو شیراز طرف قرار گیرد به اندازه یک چهارم دور بچرخانید. قبل از ریختن شیرخشک اطمینان حاصل کنید که تمامی قطعات به درستی در جای خود قرار گرفته و چفت شده باشند.

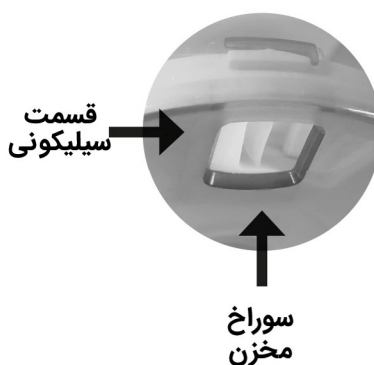

مرحله ۶: پس از اینکه مخزن شیر خشک تا علامت MAX (حداکثر) روی دستگاه پر شد در ظرف را ببندید تا از محکم قرارگرفتن شیر خشک داخل مخزن اطمینان حاصل کنید.

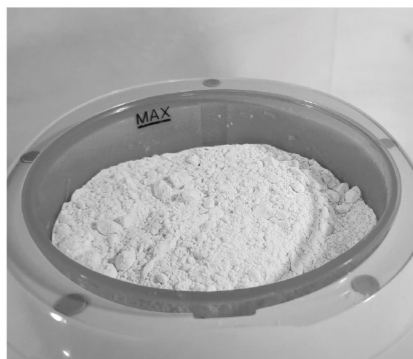

مرحله ۷: مخزن آب را با آب معدنی و یا آبی که قبلاً جوشانده‌اید و خنک شده‌است پر کنید. آب را بیشتر از علامت MAX (حداکثر) پر نکنید سپس مخزن آب را روی پایه دستگاه قرار دهید.

FA



مرحله ۸: دو قسمت سطح قطره چکان را به هم وصل کنید سپس با توجه به اندازه شیشه شیر کودک خود آن را روی یکی از سه شیار روی دستگاه قرار دهید.

۵-۲. جدول معادل دوز شیر خشک

اگر نوزاد شما نارس باوزن کم و یا با اختلال سیستم ایمنی متولد شده است لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه با پزشک اطفالتان مشورت کنید.

برای اطلاع از اینکه آیا شیر خشک شما با این دستگاه سازگار است یا خیر لطفاً به لیست موجود در وبسایت WWW.LIAMEXPO.COM مراجعه کنید.



۵-۳. شروع عملکرد محافظتی

لطفاً دستگاه را روی سطح صاف قرار داده و آن را به برق وصل کنید. یک سیگنال صوتی برای تایید روشن بودن آن به صدا در می‌آید. دکمه پاور (⏻) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

پس از هر اتصال دستگاه عملکرد محافظتی را فعال می‌کند. چراغ‌های صفحه نمایش به غیر از دکمه شیر (ⓘ) روشن خواهند شد. یک ظرف زیر قیف دستگاه قرار دهید و مخزن آب را با آب پر کنید. دکمه "فقط آب" (ⓘ) را فشار دهید. دستگاه حدود ۶۰ میلی لیتر آب خواهد ریخت. چراغ دکمه شیر (ⓘ) روشن می‌شود تا نشان دهد که عملکرد محافظتی به پایان رسیده و شما می‌توانید به صورت عادی از دستگاه استفاده کنید.

قبل از اولین استفاده برای محافظت عملکرد دستگاه مراحل ذکر شده در بالا را انجام دهید. بعد از کامل شدن مراحل قید شده دکمه (Ⓢ) را فشار داده و ۴۲ درجه سانتی گراد را انتخاب کرده سپس دکمه (Ⓜ) را فشار داده و ۳۰۰ میلی لیتر را انتخاب کنید. در ادامه دکمه "فقط آب" (ⓘ) را جهت تکمیل عملکرد تمیز کردن دستگاه فشار داده و از دستگاه به صورت عادی استفاده کنید.

توجه: این محصول قبل از خروج از کارخانه، آزمایش‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته است. باقی ماندن لکه‌های آب طبیعی است. لطفاً با خیال راحت از آن استفاده کنید.

۵-۴. آماده کردن شیشه شیر

قبل از آماده کردن شیشه شیر اطمینان حاصل کنید که مخزن آب دستگاه با آب دمای محیط حدود رنج ۲۵C+۵C جهت استفاده بهینه پر شده باشد. از آب جوشی که خنک شده یا آب معدنی مناسب نوزادان استفاده کنید. دقت کنید از علامت MAX (حداکثر) روی مخزن آب بیشتر آب نریزید.

توجه: دستگاه قابلیت تشخیص خالی بودن مخزن شیر خشک را ندارد. بنابراین قبل از هر بار استفاده از اینکه شیر خشک داخل مخزن بین علامت MIN (حداقل) و MAX (حداکثر) موجود باشد اطمینان حاصل کنید.

دکمه اندازه گیری (Ⓢ) را جهت انتخاب دوز بین اتاه ۱ که در پیش فرض دستگاه ثبت شده فشار دهید تا میزان شیر خشک مورد نیاز را مشخص کنید. برای اصلاح تنظیمات مربوطه به شیر خشک لطفاً به جدول موجود در بخش ۵-۲ ویا به وبسایت WWW.LIAMEXPO.COM مراجعه نمایید. حائز اهمیت است که تنظیمات صحیح را براساس برند و نوع فرمول شیر خشک خود انتخاب کنید.

برای انتخاب میزان آب شیشه شیر لازم است که دکمه (mL) را مکرراً فشار دهید.
توجه: ML فقط حجم آب را نشان می‌دهد و حجم شیرخشک را به شما نشان نمی‌دهد. توجه داشته باشید که شیشه شیر آماده متناسب با میزان آب و شیرخشک ریخته شده کمی بیشتر از حجم آب انتخاب شده عمل خواهد کرد.

دکمه سلسیوس (°C) را جهت انتخاب درجه سانتی گراد ۲۲C-۳۷C یا ۴۲C یا ۵۰C مکرراً فشار دهید.
توجه: بین هر بار آماده کردن شیر ۱۰ دقیقه منتظر بمانید تا آب داخل مخزن سرد شود. اگر دمای ۲۲ درجه سانتی گراد را انتخاب کنید جریان آب را گرم نخواهد کرد و در نتیجه دمای شیشه شیر با دمای آب داخل مخزن آب یکسان خواهد بود. پیشنهاد می‌شود که دمای آب داخل مخزن آب را برای این عملکرد انتخابی چک کنید.
توجه: اگر دمای ۵۰ درجه سانتی گراد را انتخاب کنید حدود ۴۵ دقیقه طول میکشد تا شیر نوزاد به دمای ۳۷ درجه سانتی گراد برسد و ۱۰ دقیقه بیشتر نیز طول می‌کشد اگر داخل بطری شیر پلی پروپیلین باشد.

توجه داشته باشید که مواردی که اشاره شد جهت راهنمایی بوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند مقدار آب انتخاب شده جنس شیشه شیر و دمای اتاق.

به محض اینکه دوز شیر خشک میزان آب و دما را انتخاب کردید دکمه "شیر" (S) را فشار دهید. شیر بعد از چند ثانیه آماده است آخرین تنظیمات انجام شده به صورت پیش فرض در حافظه دستگاه باقی می‌ماند. برای آماده کردن شیشه شیرهای بعدی تنها کاری که باید انجام دهید این است که نشانه‌هایی را که روی صفحه نمایش می‌بینید را بررسی کرده و دکمه "شیر" (S) را فشار دهید. شما در هر زمان می‌توانید تنظیمات را از طریق فشردن دوباره دکمه C/ML/G تغییر دهید.

اگر می‌خواهید بطری شیر کودک را بدون استفاده از شیرخشک آماده کنید (فقط آب). دما (°C) و حجم آب (mL) را انتخاب کرده و دکمه "فقط آب" (W) را فشار دهید. بسته به برنامه‌ای که انتخاب کرده‌اید شما در هر زمان می‌توانید فرآیند آماده‌سازی را از طریق فشردن دکمه "شیر" (S) یا "فقط آب" (W) متوقف کنید.

توجه: قبل از دادن شیر به کودک حتما شیر را چک کنید و در صورت لزوم تکان دهید. حتما قبل از دادن شیر به کودک دمای شیر را با چکاندن چند قطره بر روی پوست داخل مچ چک کنید.

۵-۵. علائم هشدار

 قیف بیرون	قیف به دستگاه وصل نیست یا اینکه به درستی جاگذاری نشده است. هر زمان این چراغ روشن شد اطمینان حاصل کنید که قیف به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.
 تمیز کردن قیف	قیف را تمیز کنید. این چراغ بعد از هر ۴ بار استفاده روشن می‌شود. قیف را در بیاورید. بشوئید. خشک کنید و در جای خود قرار دهید.
 پر کردن آب	سطح آب ناکافی. هر زمان این علامت را مشاهده کردید مخزن آب را پر کنید.

۶-۱. نظافت روزانه

از این موضوع اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش بوده و به پریز وصل نباشد. قبل از هرکاری ما پیشنهاد می‌کنیم که قبل از پر کردن مخزن شیر خشک همه قسمت‌های قابل شست و شوی دستگاه را تمیز کنید. با آب آغشته به صابون شسته و با آب تمیز آبکشی کرده و تمامی قسمت‌ها را با دقت خشک کنید تا از چسبیدن یا ایجاد میکروب‌های شیر خودداری شود. به هیچ عنوان از اسفنج یا مواد شوینده ساینده استفاده نکنید.

قبل از اولین استفاده عملکردهای محافظتی ذکر شده در سطرهای بالا را رعایت کنید. بعد از انجام موارد فوق دکمه (°C) را فشار دهید و دمای ۴۲ درجه سانتی گراد را انتخاب کنید سپس دکمه (mL) را فشار داده و ۳۰۰ mL را انتخاب کنید. سپس دکمه "فقط آب" (⌵) را برای تکمیل مراحل نظافتی فشار داده و در ادامه از دستگاه به صورت نرمال استفاده کنید. روزانه می‌توانند از یک پارچه تمیز و خشک برای تمیز کردن صفحه نمایش دستگاه استفاده کرده و پس از جدا کردن قیف از دستگاه سوراخ مخزن شیر خشک را پاک کنید.

به دلایل بهداشتی چراغ (⚡) بعد از هر ۴ بار استفاده روشن می‌شود تا شما قیف را تمیز کنید برای انجام اینکار قیف و درب آن را با کشیدن هر دو آن‌ها به سمت خود و پایین در بیاورید سپس این دو قطعه را از هم جدا کرده بشوئید آبکشی کرده و سپس با دقت خشک کنید قبل از نصب آن‌ها به دستگاه اطمینان حاصل کنید که هر دو کاملاً خشک شده باشند.

۶-۲. رسوب زدایی

برای جلوگیری از رسوب آهک توصیه می‌شود که ماهی یک مرتبه دستگاه را طبق دستورالعمل زیر رسوب زدایی کنید.

- ۱- مخزن شیر خشک را دربیاورید.
- ۲- مخزن آب را از دستگاه در آورده و خالی کنید سپس آن را با ۳۰۰ میلی لیتر سرکه سفید و ۳۰۰ میلی لیتر آب پر کنید.
- ۳- مخزن آب را دوباره در جای خود قرار داده و یک ظرف با ظرفیت بیشتر از ۳۰۰ میلی لیتر زیر قیف قرار دهید.
- ۴- از طریق فشردن دکمه (°C) ۵۰ درجه سانتی گراد و حجم ۳۰۰ میلی لیتر را با فشردن دکمه (mL) انتخاب کرده سپس دکمه "فقط آب" (⌵) را فشار دهید.
- ۵- ظرف زیر دستگاه را خالی کنید و این عمل را ۲۰ دقیقه بعد تکرار کنید.
- ۶- مخزن آب را خالی کرده بشوئید و آب کشی کنید. سپس مخزن را تا علامت MAX حداکثر را از آب پر کنید.
- ۷- ظرفی که ظرفیت آن بیشتر از ۳۰۰ میلی لیتر باشد را زیر قیف قرار داده و روش قبلی را با انتخاب ۳۰۰ میلی لیتر اینبار با فقط آب تکرار کنید. (⌵)
- چندین بار این چرخه را تکرار کنید تا وقتی که چراغ مخزن آب روشن شود.
- ۸- در انتها قیف را با دقت تمیز و خشک کنید مخزن آب را پر کنید تا بتوانید از دستگاه را به صورت نرمال استفاده کنید.

اگر می‌خواهید دستگاه را برای مدت طولانی استفاده نکنید لطفاً آن را از برق بکشید مخازن آن را خالی کنید و همه قسمت‌های آن را طبق دستورالعمل‌های ذکر شده تمیز کنید.

مشخصات فنی

وزن: ۲/۲۹۴ کیلوگرم
ابعاد سانتی متر: CM ۲۲/۷.X D ۲۰/۶.X L ۳۵/۵.H
منبع تغذیه: ۲۴۰V-۲۲۰V, ۵۰Hz
توان گرمایشی: ۹۸۰W
موتور: ۰/۷۸/۱۲۷
پمپ مخزن آب: ۰/۳A-۱۲۷
مدل: ۸۰۱B-WX
مرجع: ۲۰۹۷۳۳

۷-۲. پیام‌های خطا

E1-این خطا به این معناست که آب داخل مخزن بیش از اندازه داغ است. داخل مخزن آب دما بیش از ۳۵ درجه سانتی گراد است که باید آن را خالی کنیم و از آب دمای محیط آن را پر کنیم (حدود ۲۲ درجه سانتی گراد). دستگاه را خاموش کرده و دوباره روشن کنید تا این خطا از روی نمایشگر دستگاه پاک شود.
E2-خطای عملکرد موتور: با مشاهده این خطا به هیچ عنوان از دستگاه استفاده نکنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
E3-خطا در عملکرد سنسور دما المنت گرمایشی: با مشاهده این خطا به هیچ عنوان از دستگاه استفاده نکنید.
E4-این خطا به این معناست که سنسور فوتو الکتریک دستگاه هنگام لرزش موتور از کار می افتد. دستگاه را خاموش کنید از برق بکشید و قیف را تمیز کنید. سپس دوباره دستگاه را به برق بزنید و آن را روشن کنید اگر مشکل حل نشد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
E5-این خطا به معنای اشکال در عملکرد سنسور درجه حرارت مخزن آب است. با مشاهده این خطا از دستگاه استفاده نکنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
E6-ارتباط با برد برق قطع است. دستگاه را روشن کنید. در صورت ادامه مشکل با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
E7-ارتباط با برد نمایشگر قطع است. دستگاه را روشن کنید. در صورت ادامه مشکل با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
E8-مشکل برق: اگر ولتاژ از ۲۴۸ ولت بیشتر شود یا خطای عبور از صفر رخ دهد. دستگاه را روشن کنید. در صورت ادامه مشکل با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۷-۳. روش حل مشکلات دستگاه

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
دستگاه کار نمی کند. نمایشگر روشن نمی‌شود.	دستگاه به برق وصل نیست.	دستگاه را به برق وصل کنید.
	دکمه پاور، چراغ قرمز، دستگاه خاموش است.	دکمه پاور دستگاه را فشار دهید.
	اتصال به درستی برقرار نشده است.	چک کنید که اتصال با ولتاژ دستگاه تطابق داشته باشد.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
دکمه‌های دستگاه عمل نمی‌کند	نمایشگر در حالت آماده به کار (استند بای).	دکمه پاور دستگاه را فشار دهید.
	چراغ پر کردن آب قرمز است. آب کافی داخل مخزن آب نیست.	آب به مخزن اضافه کنید
	مخزن آب درجای خود قرار نگرفته است.	مخزن آب را درجای خود قرار دهید.
	چراغ "قیف بیرون" قرمز است. قیف درجای خود قرار نگرفته یا اصلاً قیف را به دستگاه وصل نکرده‌اید.	قیف را به دستگاه و درجای خود نصب کنید و مطمئن شوید که به درستی درجای خود قرار گرفته باشد.
	مخزن شیر خشک به درستی نصب نشده است.	مخزن شیر خشک را طبق دستورالعمل‌های داده شده به درستی نصب کنید
	هر زمان دکمه "فقط شیر" کار نمی‌کند این به این معناست که دستگاه می‌خواهد مدارش را پاکسازی کند.	مخزن را با آب پر کنید و دکمه "فقط آب" را فشار دهید تا اینکه آب به داخل مدار تخلیه شود. دکمه شیر سفید خواهد شد و این به این نشانه است که شما می‌توانید از دستگاه استفاده کنید.
دستگاه در حین کار خاموش می‌شود.	یکی از قسمت‌های دستگاه در حین کار از دستگاه جدا شده است.	مخزن شیر خشک را چک کنید و مطمئن شوید که چرخ دوز و قفل توقف پودر در جای خود به درستی نصب شده و از درست نصب بودن مخزن آب و قیف اطمینان حاصل کنید.
	حین کار دمای مدار از مقدار برنامه ریزی شده بیشتر شده است.	دکمه "فقط آب" را فشار دهید تا تخلیه آب انجام شود. چند دقیقه منتظر بمانید.
	آب کافی در حین کار کردن در مخزن دستگاه نیست و دکمه پر کردن آب قرمز است.	در مخزن آب بیشتری بریزید.
دستگاه مقدار زیادی شیر خشک مصرف می‌کند.	قفل توقف پودر به درستی روی دستگاه نصب نشده است.	مطمئن شوید که قفل توقف دستگاه به طور محکم زیر شیارهای در انتهای ظرف پودر شیر قرار گرفته و قسمت سیلیکونی به درستی درجای خود قرار گرفته باشد.
	عدد تنظیمات شیر خشک نادرست است.	تنظیم درست را براساس برند و نوع فرمول شیر خشک خود را روی دستگاه انتخاب کنید.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
دستگاه مقدار کافی شیر خشک نمی‌دهد.	سطح شیرخشک در مخزن پودر خیلی پایین است.	شیرخشک به مخزن اضافه کنید.
	پودر شیرخشک به دیوارهای قیف چسبیده است.	بعد از تمیز کردن دستگاه و قبل از اینکه قیف را به دستگاه نصب کنید مطمئن شوید که کاملاً خشک باشد.
	سیلیکون قفل توقف پودر به درستی نصب نشده است.	قفل توقف پودر را به درستی نصب کنید و به این موضوع دقت کنید که قسمت سیلیکونی در سوراخ مخزن پودر قرار گرفته باشد. (قسمت ۴ را ملاحظه فرمائید)
	عدد تنظیمات شیر خشک درست نیست.	تنظیم درست را طبق برند و نوع فرمول شیر خشک خود انتخاب کنید.
حین کار کردن دستگاه آب جاری نمی‌شود.	مخزن آب به درستی نصب نشده یا سطح آب ناکافی است. چراغ "پر کردن آب" قرمز است.	چک کنید که مخزن آب به درستی روی دستگاه نصب شده باشد و داخل آن آب بریزید.
تجمع شیر خشک روی درب قیف و زیر مخزن شیر خشک	استفاده مکرر بدون تمیز کردن و خشک کردن قیف، چراغ "تمیز کردن قیف" قرمز است.	قیف و درب آن را تمیز کرده و هرکدام را به دقت خشک کنید. دهانه مخزن شیرخشک را با یک پارچه خشک تمیز و پاک کنید.
دمای شیشه شیر با دمای برنامه‌ای که به دستگاه داده شده مطابقت ندارد.	آب داخل مخزن یا خیلی داغ است یا خیلی سرد.	جهت استفاده بهینه حتماً آب دمای محیط حدود $25^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$ داخل مخزن بریزید.

اگر قادر به حل مشکل پیش آمده برای دستگاه از طریق جدول بالا نیستید لطفاً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید. وبسایت www.liamexpo.com

گارانتی

این دستگاه در برابر هرگونه نقص در ساخت برای مصرف کننده اصلی که دستگاه را از توزیع کننده مجاز شرکت لیام اکسپو خریداری کرده است ضمانت می‌شود. این ضمانت به مدت ۶ماه از تاریخ خرید دستگاه معتبر است در صورتی که مطابق با کاربرد مورد نظر که در دستورالعمل های دفترچه راهنما توضیح داده شده است از دستگاه استفاده شود و تمامی دستورالعمل های استفاده و نگهداری از آن به طور دقیق رعایت شده باشد.

تحت این ضمانت نامه شرکت لیام اکسپو این دستگاه را بدون دریافت هیچ گونه وجهی تعمیر و یا به صلاح دید خود قطعات آن را در صورت لزوم جایگزین می‌کند. این ضمانت در صورتی که از دستگاه استفاده نادرست و یا تغییری در آن ایجاد شده باشد اعمال نخواهد شد. توجه داشته باشید که تنها قطعات یدکی برند لیام اکسپو برای جایگزینی توصیه می‌شوند. طبق قانون شرکت لیام اکسپو مسئولیتی در قبال خسارات اتفاقی به دستگاه و پوشش هزینه های مرتبط جهت رفع آن از جمله جایگزینی قطعات را ندارد. در صورت اقدام برای هرگونه شکایت از ضمانت دستگاه به مواردی که در ادامه خواهید دید نیاز خواهید داشت:

- دستگاه
- فاکتور خرید
- شرح کامل و با جزئیات از مشکل دستگاه

شما به عنوان خریدار مسئول تمام هزینه های ارسال آن هستید. لطفا دستگاه را بدون هماهنگی با شرکت لیام اکسپو و یا توزیع کننده رسمی آن ارسال نکنید. با خدمات پس از فروش از طریق وبسایت www.liamexpo.com تماس بگیرید.

دلایل محرومیت از گارانتی

- شرکت لیام اکسپو در قبال مواردی که در ادامه قید خواهند شد مسئولیتی نخواهد داشت و گارانتی لغو خواهد شد:
- استفاده نادرست از دستگاه بدون توجه به دستورالعمل های قید شده
- خطاهای شاخه بندی
- در صورت بروز نقص ناشی از رطوبت آتش سوزی سیل، رعد و برق یا بلایای طبیعی
- هرگونه تغییر، تعمیر یا استفاده نادرست از دستگاه که توسط شرکت لیام اکسپو مجاز نباشد.
- استفاده از قطعات یدکی غیراز برند لیام اکسپو
- حمل و نقل یا ارسال نادرست
- گارانتی شامل استهلاک و فرسودگی قطعات و لوازم جانبی نمی باشد.

FA

نحوه دور انداختن دستگاه

این دستگاه را همراه با زباله های خانگی معمولی دور نیندازید. طبق مقررات لازم الاجرا در کشور و یا منطقه خود درمورد نحوه جمع آوری و دور انداختن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی اقدام کنید.

